



Twój internet, Twoi ludzie.

Funkcje dodatkowe dekodera IPTV AP-MEDIA

Nagrywanie i odtwarzanie Timeshift



Przygotowaliśmy krótką i przejrzystą instrukcję dodatkowych opcji dekodera: nagrywania i odtwarzania programów oraz funkcji Timeshift, dostępnych na naszych dekodernach IPTV 4K.

Nagrywanie i odtwarzanie pozwala na zapis programów emitowanych na wybranych kanałach, aby odtworzyć je później – wtedy, kiedy masz czas i ochotę. Klienci AP-Media w ramach abonamentu mogą na własny użytek nagrywać ulubione kanały i zlecać AP-Media ich przechowywanie maksymalnie przez 30 dni na przydzielonej w ramach wykupionego abonamentu przestrzeni.

Timeshift umożliwia zatrzymywanie, cofanie i wznowianie programów telewizyjnych nadawanych na żywo. Dzięki temu możesz wrócić do fragmentu, który Ci umknął, zatrzymać program na chwilę lub wznowić oglądanie wtedy, gdy Ci wygodnie.

Ustawienie nagrywania

AP-Media w ramach wykupionego abonamentu udostępnia swoim Klientom przestrzeń, na której mogą przechowywać zaplanowane przez siebie nagrania. Poniżej przedstawiamy instrukcję, w jaki sposób korzystać z usługi Nagrywania i odtwarzania:

1. Naciśnij przycisk  na pilocie dekodera

2. Przejdź do opcji **USTAWIENIA NAGRYWANIA** naciśnij  na pilocie.




3. Wskaż, które kanały mają mieć włączoną funkcję nagrywania.

Wybierz kanał i zatwierdź **OK** na pilocie.

Przy wybranych kanałach pojawi się ikona 

– oznacza to, że dla tego kanału działa funkcja nagrywania.

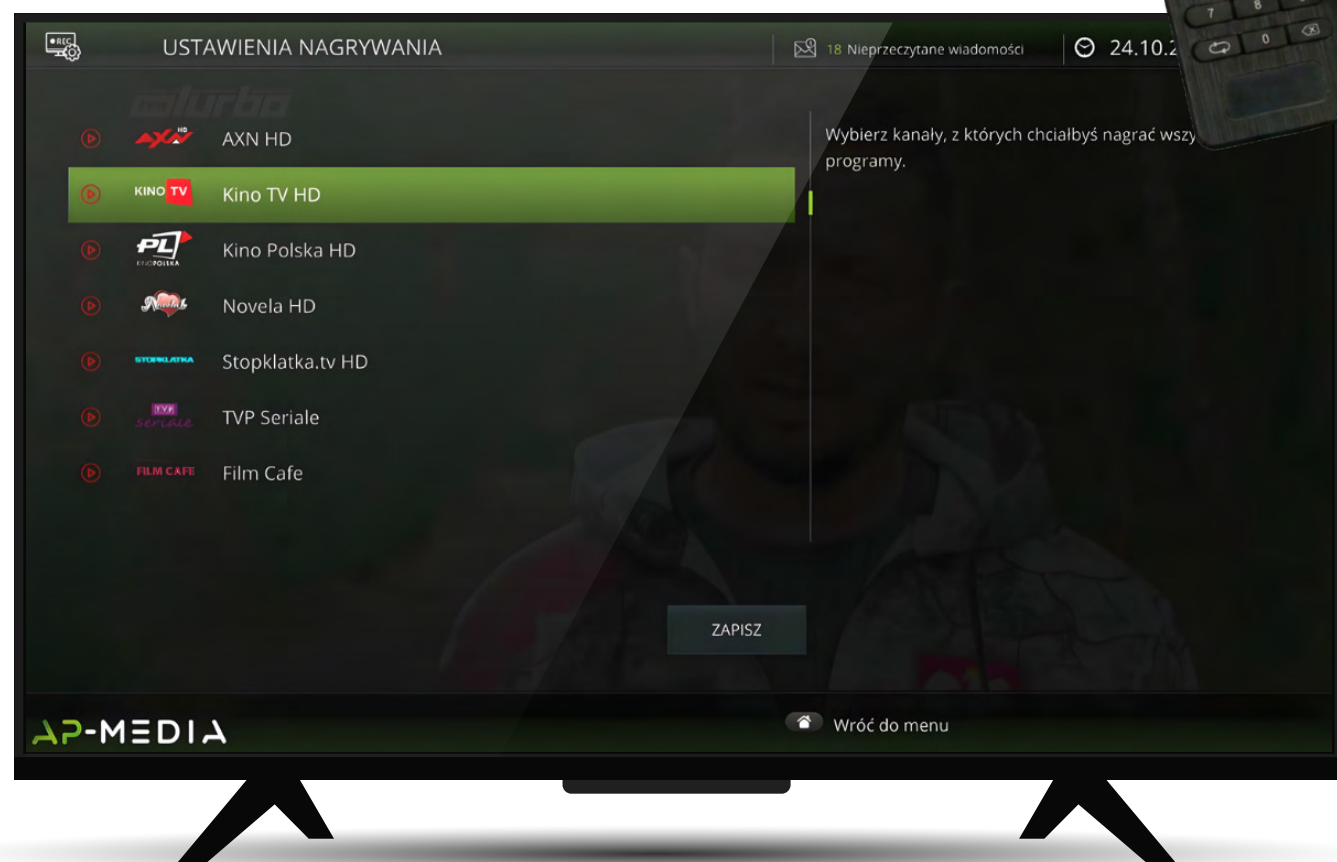

Gotowe! Od tego momentu wybrane kanały mają już włączoną funkcję nagrywania. **Funkcja działa do 7 dni wstecz**, czyli np. jeśli włączysz funkcję nagrywania dla kanału w dniu 1 października, to przez 7 kolejnych dni (do 7 października) możesz oglądać wszystko, co było emitowane w tym czasie.

Nagrywanie wybranych programów

W ramach wcześniej opisanej funkcji nagrywania, masz jeszcze dodatkową możliwość zachowania wybranych przez siebie programów i odtwarzania ich **przez 30 dni od zapisania.**

Możesz nagrać wybrany program na dwa sposoby:

1. Bezpośrednio podczas oglądania

Podczas oglądania programu, naciśnij **OK** na pilocie, przejdź do **OPCJE**, po czym zatwierdź, naciskając **OK**



Następnie wybierz **NAGRAJ TEN ODCINEK** lub **NAGRAJ WSZYSTKIE ODCINKI** i zatwierdź 



2. Z biblioteki „Oglądaj nagrania”

„Oglądaj nagrania” to biblioteka, w której znajdują się wszystkie kanały, których nagrywanie ustawiliśmy w rozdziale „Ustawienie nagrywania”.

Aby do niej przejść, naciśnij  na pilocie dekodera i wybierz **OGLĄDAJ NAGRANIA** i zatwierdź 



W tym miejscu możesz obejrzeć nagrania wybranych przez siebie kanałów telewizyjnych **z ostatnich 7 dni**.



Wybierz interesujący Cię program telewizyjny i zatwierdź **OK** na pilocie dekodera.

Następnie wybierz interesujące Cię nagranie i ponownie naciśnij **OK**

Pojawi się wtedy menu kontekstowe. Aby zapisać na **okres do 30 dni** wybrane nagranie, wybierz **NAGRAJ TEN ODCINEK** i naciśnij ten sam przycisk.



Odtwarzanie nagrań

Możesz odtwarzać zarówno nagrania kanałów telewizyjnych (do 7 dni od daty ustawienia nagrywania), jak i zapisane przez siebie programy (do 30 dni od daty nagrania).

1. Odtwarzanie nagranych kanałów

Aby do niej przejść, naciśnij  na pilocie dekodera i wybierz **OGLĄDAJ NAGRANIA**, po czym zatwierdź przyciskiem .

W tym miejscu możesz przeglądać wszystkie nagrania programów z ostatnich 7 dni.

Możesz również uzyskać dostęp do nagranych materiałów poprzez wybranie **BIBLIOTEKA NAGRAŃ** - znajdziesz tam te same nagrane programy, lecz pogrupowane tematycznie, dzięki czemu szybciej i wygodniej znajdziesz to, czego szukasz.





Widok opcji OGLĄDAJ NAGRANIA

2. Odtwarzanie własnych nagrań

Masz możliwość nagrania na żądanie do **50 godzin materiałów**, które będą przechowywane przez okres **30 dni**.

Aby przejść do biblioteki własnych nagrań, naciśnij przycisk na  pilocie dekodera, po czym wybierz **MOJE NAGRANIA (NPVR)** i zatwierdź 





W tym miejscu możesz odtwarzać Twoje ulubione programy, które chcesz zachować na później. Masz na to czas aż do 30 dni od daty nagrania.


Funkcja Timeshift

Timeshift to funkcja, która pozwala na **zatrzymywanie, cofanie i wznowianie** programów telewizyjnych nadawanych na żywo. Dzięki niej możesz też włączyć program od początku.

Korzystając z tej funkcji możesz bez przeszkód odejść od telewizora – np. odebrać telefon, zrobić herbatę czy wrócić do fragmentu, który Ci umknął – **bez utraty żadnej części programu**. Program jest tymczasowo nagrywany w tle, a Ty oglądasz go we własnym tempie.

Funkcja działa wyłącznie dla programów, dla których jest włączone nagrywanie.


Korzystając z przycisków  oraz  możesz przewijać wybrany program podczas oglądania.

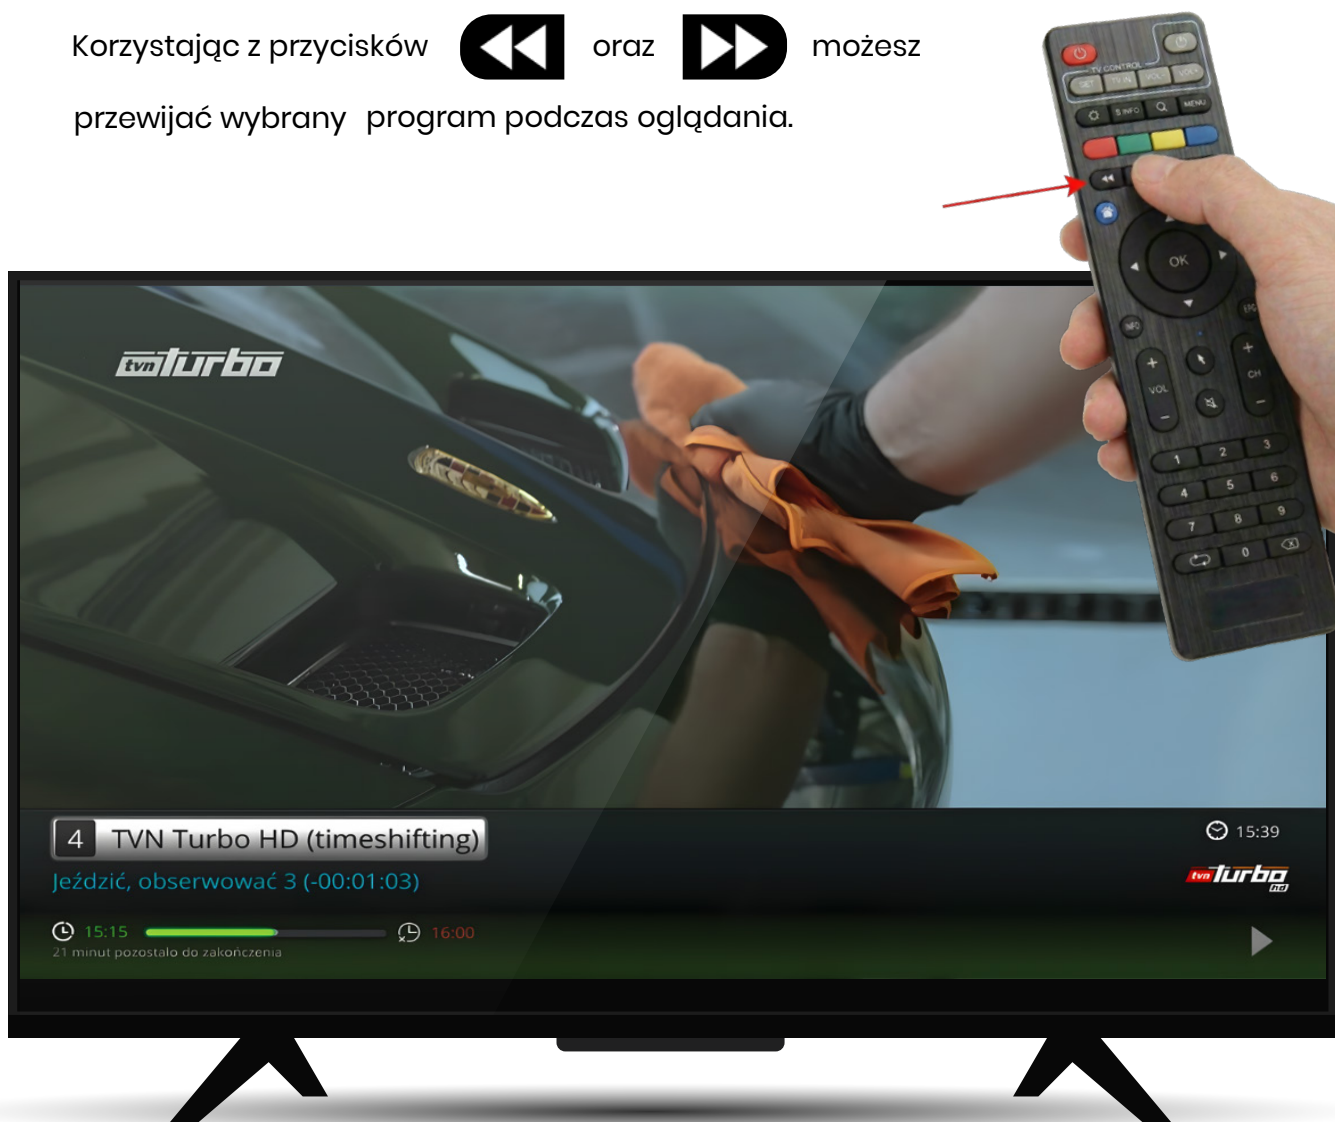

Aby przewinąć program do jego początku, naciśnij przycisk



na pilocie dekodera i wybierz OD POCZĄTKU, po czym zatwierdź

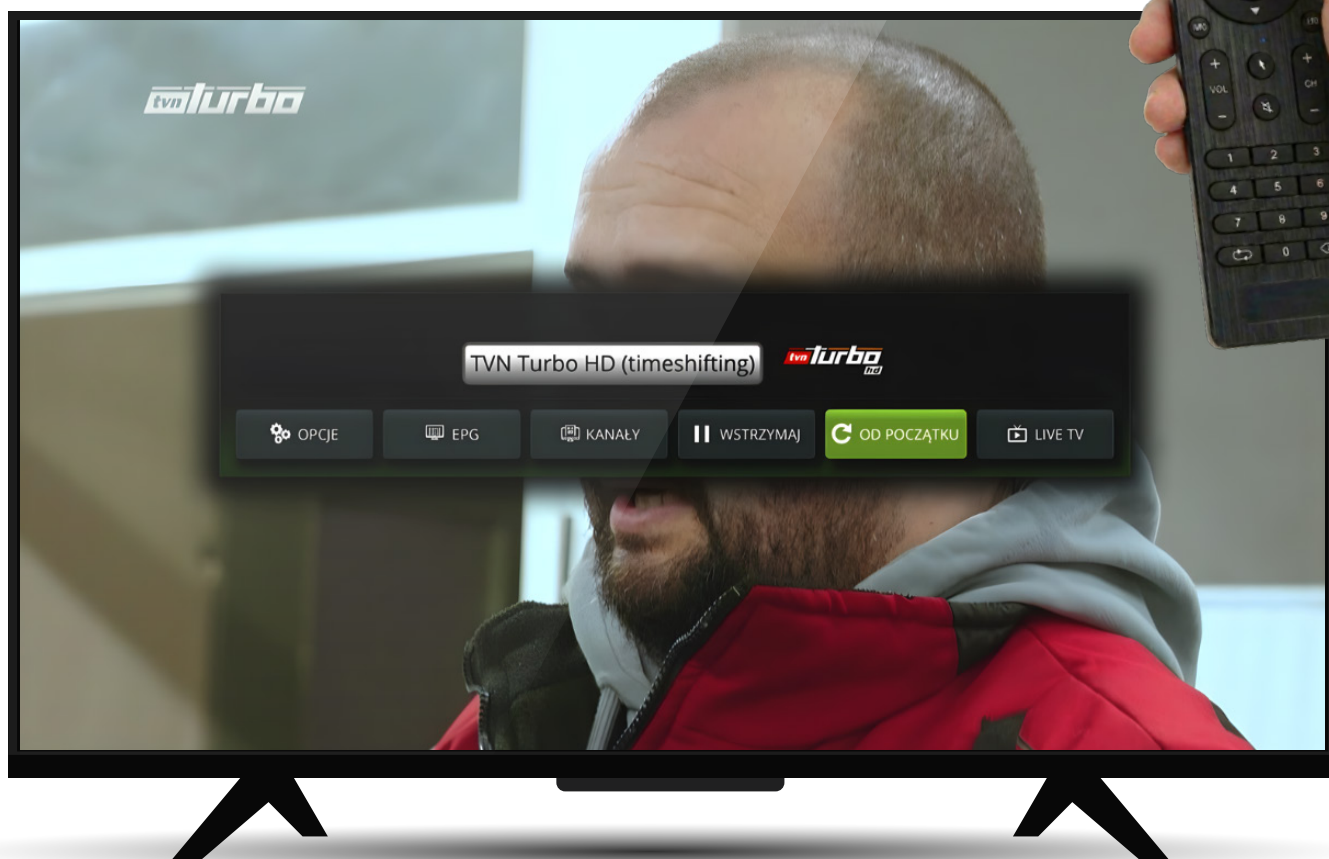

Jeśli masz trudności z obsługą naszego dekodera IPTV lub jakiejkolwiek pytania dotyczące jego funkcji, zapraszamy do kontaktu z naszymi Biurami Obsługi Klienta. Nasi doradcy chętnie pomogą, wyjaśnią i pokażą, jak w pełni korzystać z możliwości, jakie oferuje telewizja AP-MEDIA.



Twój internet, Twoi ludzie.

Biura obsługi Klienta



Biuro w Jaśle

ul. Bednarska 6
38-200 Jasło



Biuro w Gorlicach

ul. Michalusa 1G
38-320 Gorlice

Godziny otwarcia:
Pn.-Pt.: 8:00 - 17:00

Godziny otwarcia:
Pn.-Pt.: 9:00 - 17:00

 **13 440 6000**  **biuro@ap-media.pl**



ap-media.pl

AP-MEDIA Sp. z O.O. Sp. K

NIP: 685-223-68-83
Regon: 180287140
KRS: 0000774239


Dodaj VCARD
do kontaktów

